


# Canon LASER SHOT LBP-2410

## かんたんメンテナンスガイド

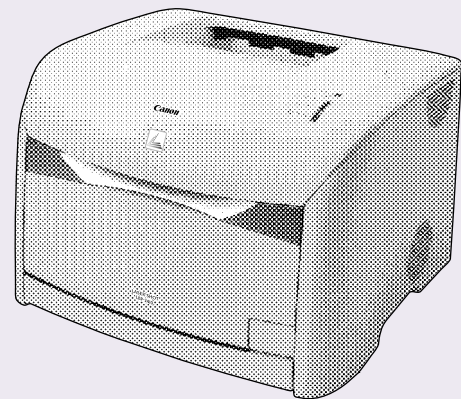


### かんたんメンテナンスガイドについて

かんたんメンテナンスガイドには、本プリンタのメンテナンス方法の概要を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていないので、必ず**ユーザーズガイド**もあわせてお読みください。

### ユーザーズガイド (PDF) の見かた

ユーザーズガイドは付属のCD-ROM (User Software for LBP-2410) にPDFファイルで収められています。付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROMメニュー) が表示されます。  
※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。


ユーザーズガイドを見るには、ここをクリックし、表示された画面で「ユーザーズガイド」をクリックします。

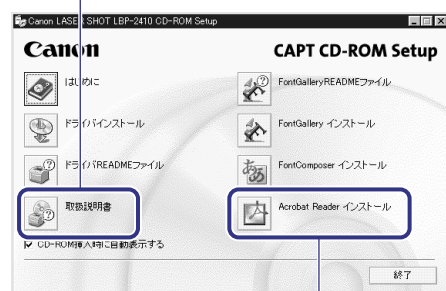


お使いのコンピュータにAcrobat Readerがインストールされていない場合は、ここをクリックし、表示されたフォルダの中にあるインストーラを起動してインストールしてください。

CD-ROMをセットしてもCD-ROMメニューが表示されないときは・・・  
CD-ROMメニューが表示されない場合は、[スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] を選択して [D:\¥Japanese¥CNAC1\MNU.exe] と入力し、[OK] をクリックします。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)

### 各部の名称とはたらき

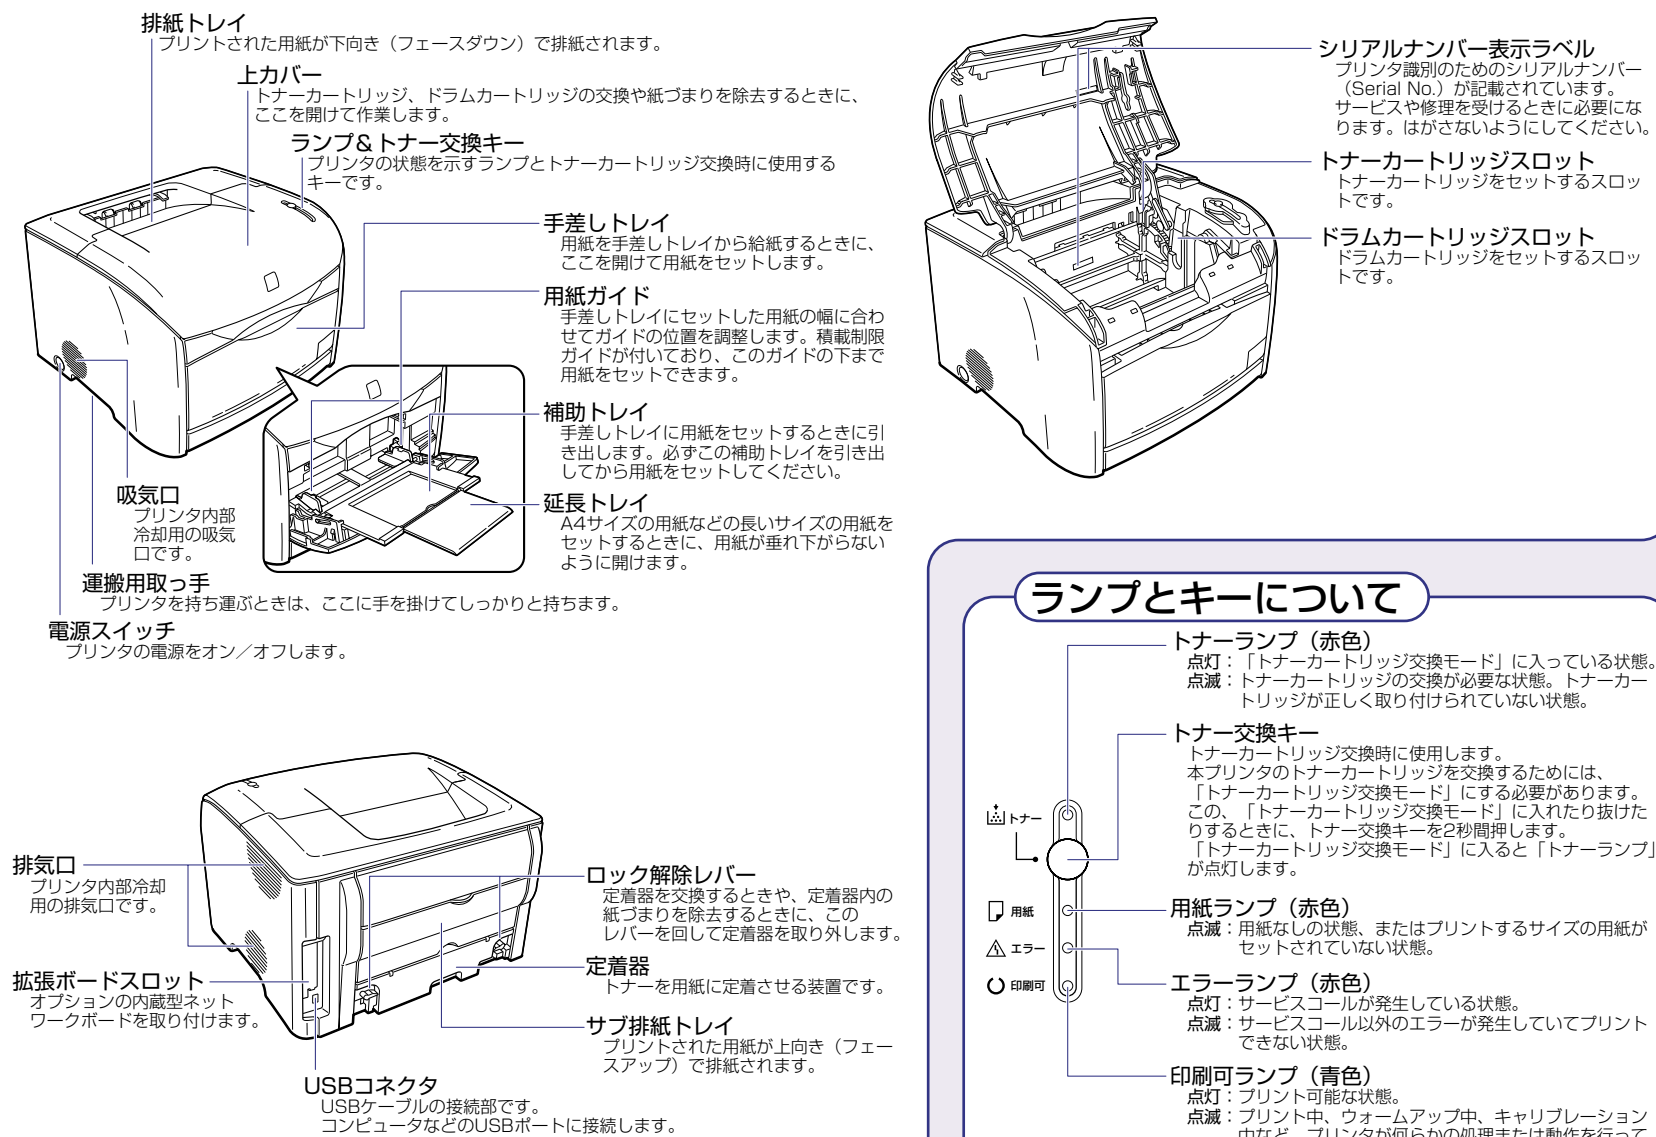

### ランプとキーについて

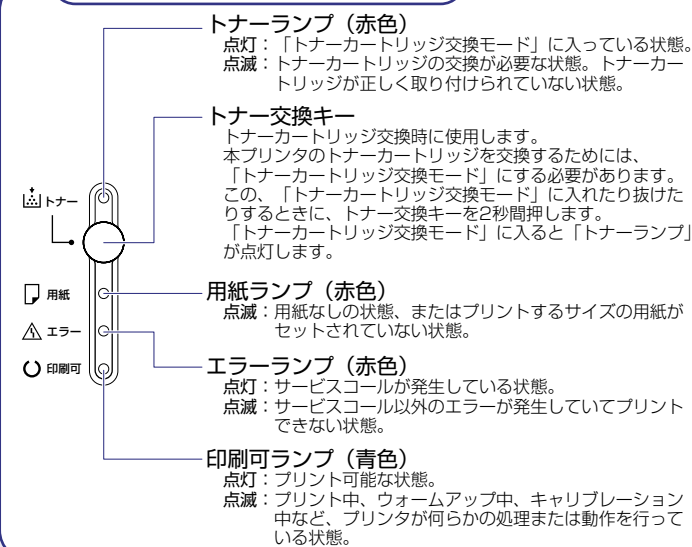

### 紙づまりの処理手順

プリンタに紙がつまるとプリンタステータスウィンドウに次のメッセージが表示されます。表示されたメッセージに応じて、つまっている紙を取り除いてください。


#### ■「本体内部に紙がつまりました」と表示された場合




#### ■「本体背面に紙がつまりました」と表示された場合




### Step1 給紙部と排紙トレイの用紙を取り除く

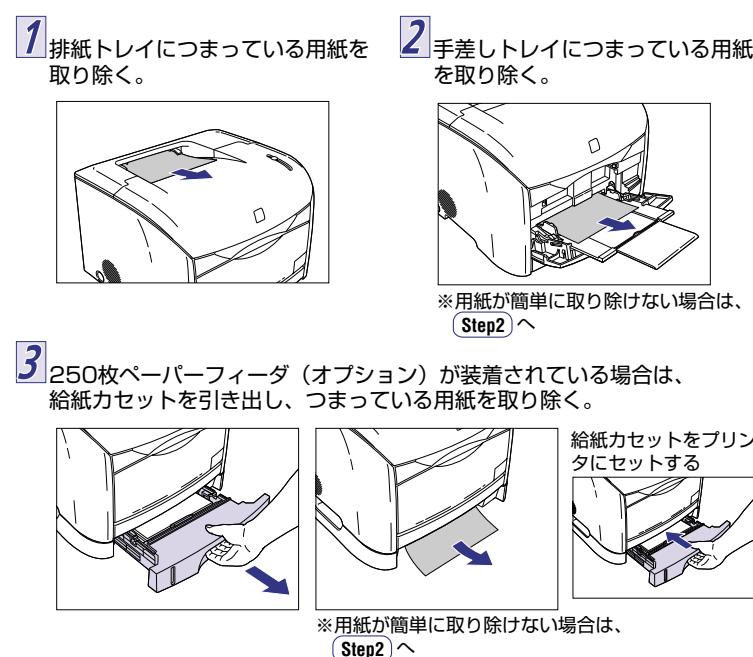


### Step1 サブ排紙トレイの用紙を取り除く

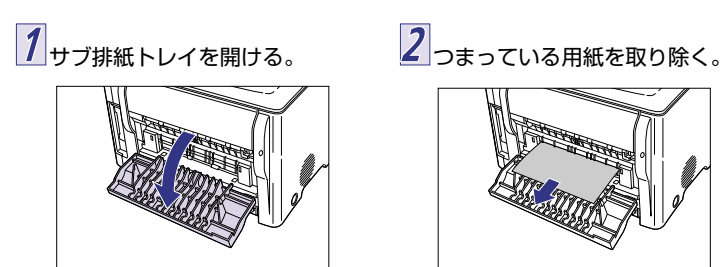

### Step2 プリンタ内部の用紙を取り除く

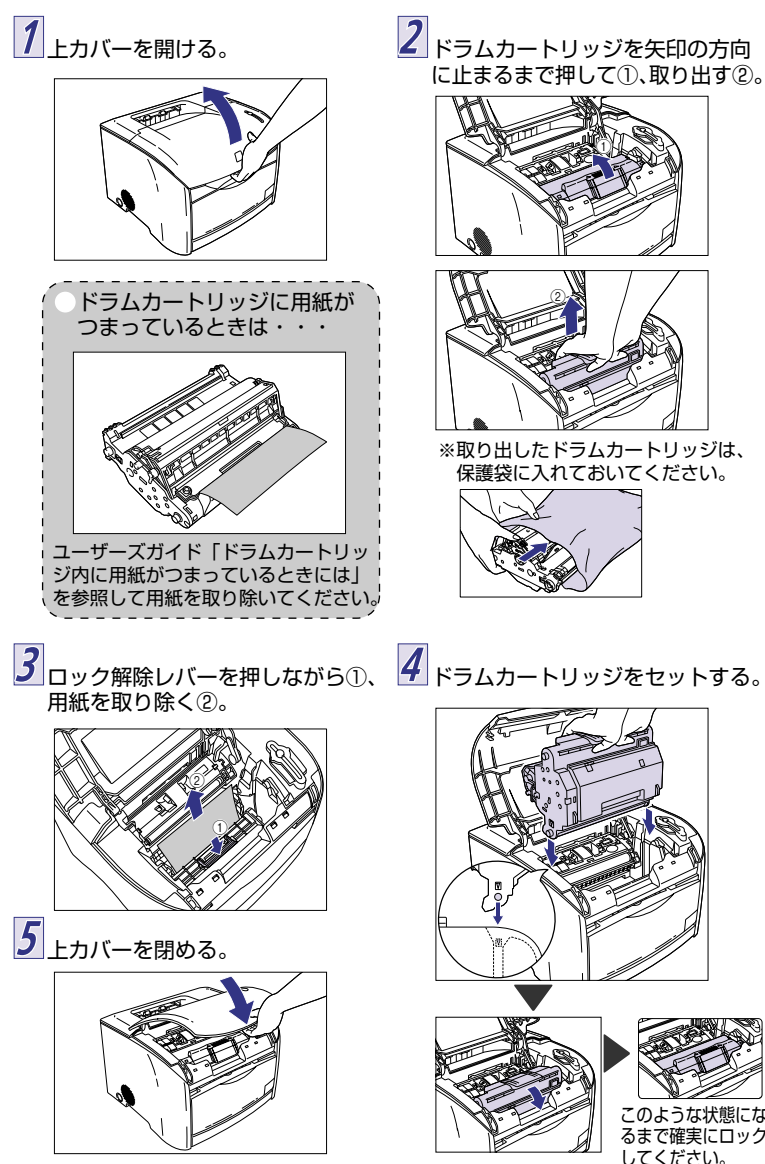

### Step3 紙づまりのメッセージが消えないときには

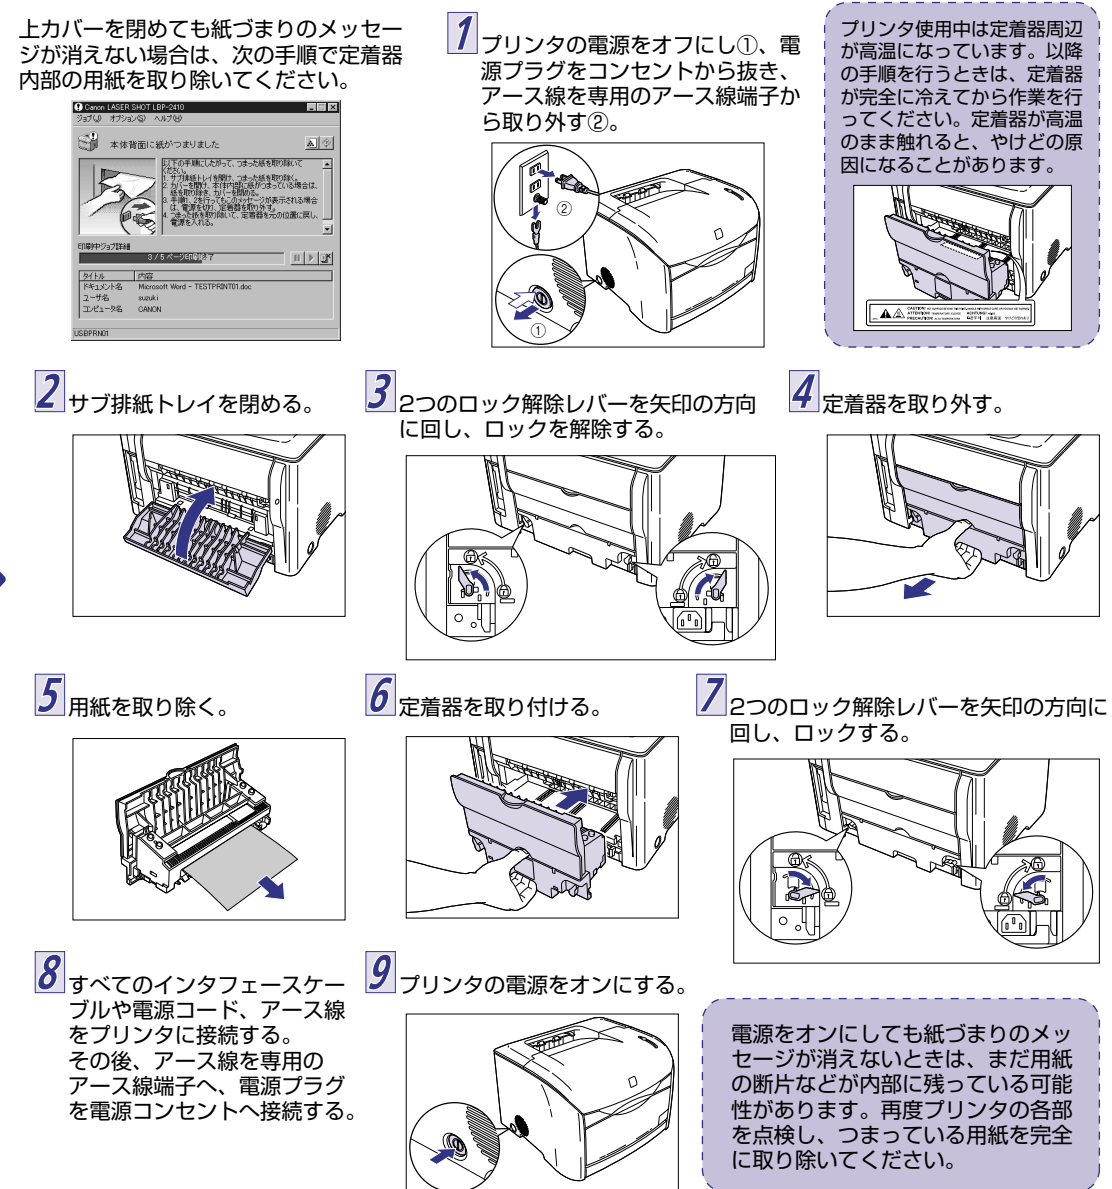



## トナーカートリッジの交換手順


トナーカートリッジが寿命になるとプリンタステータスウィンドウに次のメッセージが表示されます。表示された色のトナーカートリッジを交換してください。

例) ブラックのトナーカートリッジが寿命になった場合



## Step1 トナーカートリッジを取り出す


- 1 トナー交換キーを2秒間押す。
- 2 プリンタの動作音が止まったら、上カバーを開ける。
- 3 交換する色のトナーカートリッジが交換位置まで来ているかを確認する。
- 4 トナーカートリッジをプリンタから取り出す。

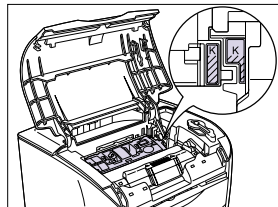

※交換位置まで来ていない場合は、上カバーを開め、プリンタの動作音が止まってから上カバーを開けます。交換する色のトナーカートリッジが交換位置に来るまで、上カバーの開閉を繰り返してください。


## Step2 トナーカートリッジを準備する

- 1 交換する色のトナーカートリッジを保護袋から取り出す。
- 2 ゆっくりと左右に5～6回①、上下に5～6回振り②、内部のトナーを均一にならす。
- 3 保護カバーを取り外す。

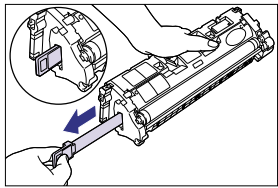


### Point

※以下の部分には触れないように気を付けて取り扱ってください。

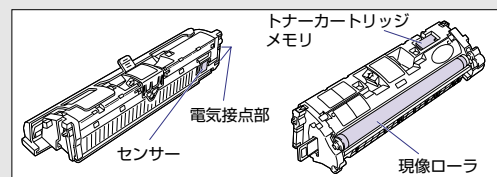


## Step3 トナーカートリッジを取り付ける

- 1 トナーカートリッジの取っ手を持って、本体に取り付ける。
- 2 上カバーを閉める。
- 3 プリンタの動作音が止まったら、トナー交換キーを2秒間押す。

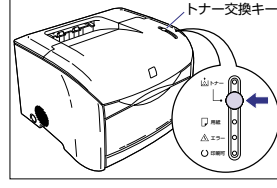

しばらくすると印刷ランプが点灯し、プリントできる状態になります。

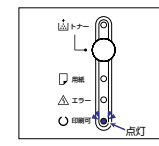


## ドラムカートリッジの交換手順

ドラムカートリッジが寿命になるとプリンタステータスウィンドウに次のメッセージが表示されます。ドラムカートリッジを交換してください。



## Step1 ドラムカートリッジを取り出す

- 1 上カバーを開ける。
- 2 ドラムカートリッジを矢印の方向に押して①、取り出す②。
- 3 ローラの手前にある透明なシートに付いている紙粉やトナーをふき取る。

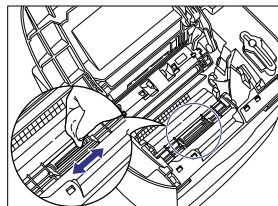


※必ず乾いた柔らかい布を使用してください。

## Step2 ドラムカートリッジを準備する

- 1 ドラムカートリッジを保護袋から取り出す。
- 2 ①～⑦の梱包材をすべて取り外す。


### Point

※以下の部分には触れないように気を付けて取り扱ってください。

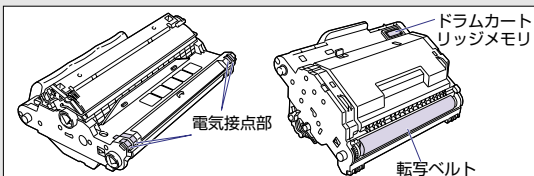


## Step3 ドラムカートリッジを取り付ける

- 1 ドラムカートリッジの取っ手を持って、本体に取り付ける。
- 2 上カバーを閉める。

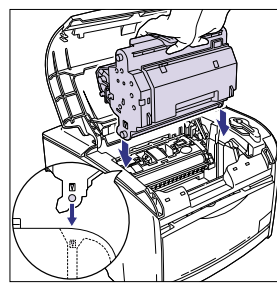

このような状態になるまで確実にロックしてください。

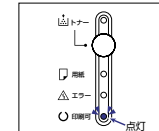

## プリンタの色味が変わってしまったときには



プリントした色味が以前と変わってしまったときには、プリンタのキャリブレーションを行ってください。※プリンタのキャリブレーションは、Windowsプリンタドライバ上から行います。

### キャリブレーションの手順


- 1 [プリンタ] または [プリンタとFAX] フォルダを開く。
- 2 [Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ] を選択する。  
Windows 2000/XPの場合は、[印刷設定] を選択する。
- 3 [ページ設定] ページを表示して、[キャリブレーション] をクリックする。
- 4 [オプション] メニューから [ユーティリティ] → [キャリブレーション] を選択する。



Windows 98/Me/2000の場合：  
[スタート] メニュー→[設定] → [プリンタ] の順でクリックします。  
Windows XP Professionalの場合：  
[スタート] メニュー→ [プリンタとFAX] の順でクリックします。  
Windows XP Home Editionの場合：  
[スタート] メニュー→ [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタとFAX] の順でクリックします。

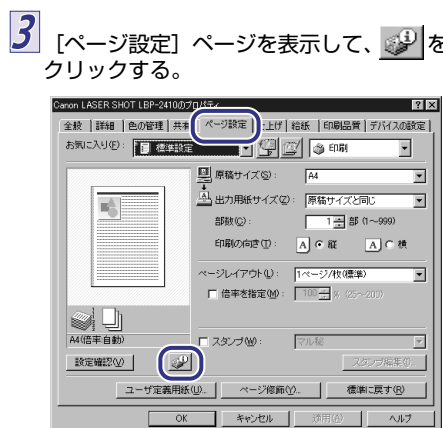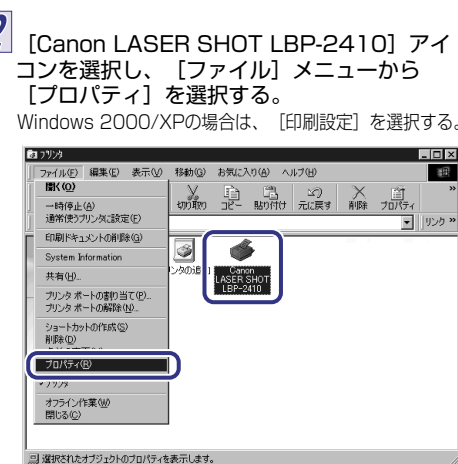

プリンタステータスウィンドウが表示されます。

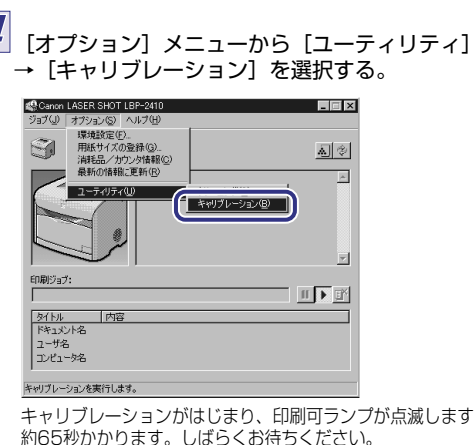

キャリブレーションがはじまり、印刷ランプが点滅します。約65秒かかります。しばらくお待ちください。

## お問い合わせ先

### ■お客様相談センター（全国共通番号）



0570-01-9000 (商品該当番号：42)

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。お電話が繋がりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当番号<42>または「レーザショット」とお話しください。

【受付時間】 <平日> 9:00～20:00  
<土日祝祭日> 10:00～17:00 (1/1～3を除く)

※PHSまたは海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は、043-211-9627 をご利用ください。  
※音声応答システム・受付時間 該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキャノン製品取り扱い店およびキャノン販売(株) 販売窓口にてご購入ください。なお、ご不明な場合は、上記のお客様相談センターにご相談ください。

### ■Canonホームページ

<http://canon.jp>